



NEO LED GOBO PROJECTOR MANUAL

A pessoa envolvida com a instalação, operação e manutenção deste dispositivo tem de:

- **Ser qualificado**
- **Seguir as instruções deste manual**
- **Considerar que este manual faz parte do produto**
- **Manter manual para toda a vida útil do produto**
- **Passar esse manual para cada proprietário ou usuário do produto**


Introdução

Obrigado por ter escolhido o Neo Led Projector. Se você seguir as instruções dadas neste manual, temos certeza que você vai apreciar este dispositivo por um longo período de tempo.

Substituindo o Gobo / Gel Cor

Esta unidade tem gobos substituíveis e gel colorido. Por favor, veja os passos abaixo para obter instruções sobre o processo.

1. Sempre desligar o aparelho da energia quando for substituir gobo e gel.
2. Na parte inferior do aparelho, localize os dois parafusos que fixam o suporte do gobo.
3. Retirar os parafusos e depois retire a peça com cuidado.
4. Localize o anel do gobo para efetuar a troca.
5. Remova o gobo. Tome cuidado nesta etapa para não perdê-lo.
6. Coloque o gel e o gobo em posição no suporte, mostrada abaixo.
7. Reinstale o anel de retenção do gobo de forma segura.
8. Recoloque o porta gobo no aparelho e aperte os dois parafusos.

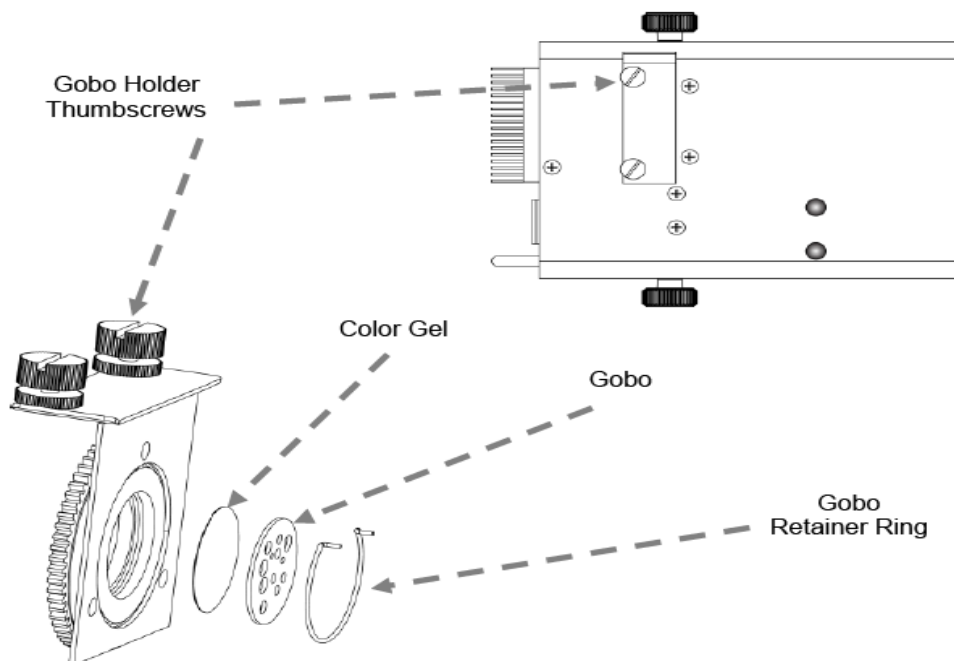

Operação DMX

Este é o modo de operação que permitirá o controle com um controlador DMX externo. Você deve definir o endereço inicial para esta modalidade.

Mode DIP switches

DMX 1-9 = DMX

10 = On (DMX mode)

Modo master / slave (Modo Auto Som Activo)

Gire a chave para a posição Slave, e eles vão reagir da mesma forma como o Master. O master deve ser definido para o modo individual.

Mode DIP switches

Slave 1, 10 = On

Standalone / Automático

Esta unidade tem os modos de operação pré-programados. Estes são acessados através de chaves DIP no painel traseiro.

Interruptor DIP [10] deve ser desligado. Interruptor DIP [9], deve ser ligado.

Mode DIP switches

100% Dimmer, Rotação velocidade lenta 1 = On

100% Dimmer, Rotação velocidade média 2 = On

100% Dimmer, Rotação velocidade rápida 3 = On

100% Dimmer, Sem rotação 4 = On

Os interruptores DIP não irão trabalhar em conjunto, use apenas um dos quatro modos listados acima.

DMX

Canal	Nº	Função
1	000 - 255	Dimmer 0%~100%
2	000 - 255	Rotação Gobo :Lento ~ Rápido

Especificações Técnicas

Fonte: 110-240 V AC, 50/60 Hz ~

Consumo energia: 12 W

Temperatura ambiente: 45° C

Fonte de luz: LED 1 x 10 W White

Dimensões (LxWxH): 225x165x160mm

Peso: 2 kg